

## Wichtige Änderungen! NovaChat Update auf die Version 2.35.

Die Verknüpfung von Menü-Sperre und Kiosk-Modus wird aufgehoben.

Die beiden Sperren müssen nun einzeln EIN bez. AUS geschaltet werden.

Menüsperre: Schützt die Bearbeitung und die Einstellungen mit einem Passwort.

Kioskmodus: Macht das Hilfsmittel zu einem geschlossenen System und heftet die App an, damit kein

Zugang zu anderen Apps (Kamera und Foto) besteht. Zugang zu Android ist gesperrt.


## Menüsperre aktivieren und Passwort setzen:

NovaChat entsperren.

Einstellungen auswählen:



Menüsperre auswählen:

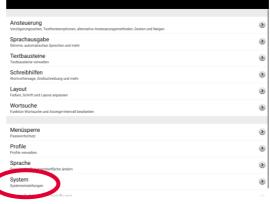


Menüsperre aktivieren → anklicken

**~** 

Passwort wählen...









## Kiosk-Modus aktivieren und deaktivieren:

System auswählen

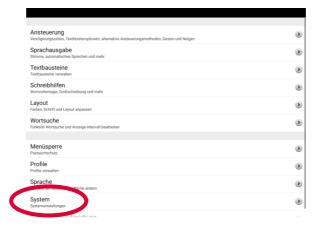

Kiosk-Modus auswählen:

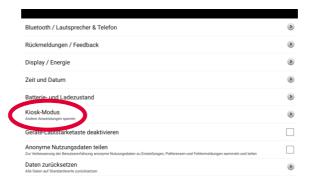

Kiosk-Modus aktivieren → Kiosk-Modus □

deaktivieren → Passwortschutz

Beenden des Kiosk-Modus mit Passwort schützen □

Passwortschutz ist nicht nötig, sofern der/die Nutzer:in nicht eigenständig in die Einstellungen kann.

