




we integrate. active.



Infrarot Fernbedienung programmieren Anleitung Empower auf einem Accent

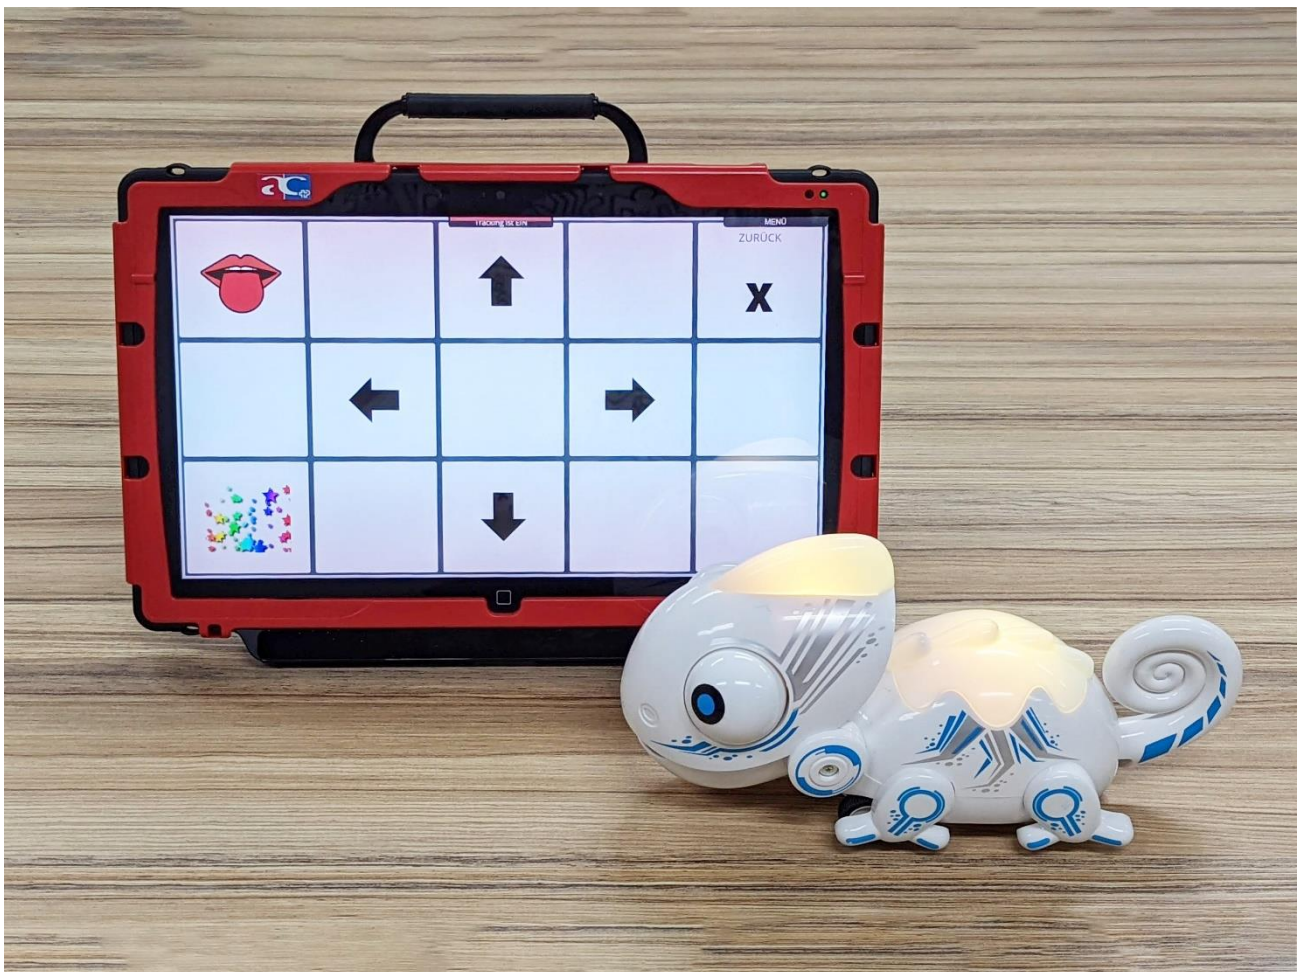



we integrate. active.

Inhaltsverzeichnis

1. Toolbox öffnen.....	3
2. Infrarot Gerät / Fernbedienung anlegen.....	4
3. Einzelnen Infrarot Befehle speichern.....	5
4. die Taste gestalten.....	5
5. Fernbedinungsseite verknüpfen.....	6




we integrate. active.

Die Anleitung erklärt, wie eine Infrarot Fernbedienung der Software Empower auf dem Accent programmiert werden können.

1. Toolbox öffnen

1.1. Auf dem Bildschirm Feld Menü drücken

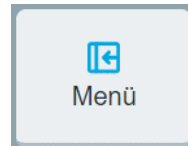


1.2. Feld Toolbox drücken



1.3. «Apps» auswählen


1.4. «Fernbedienung» auswählen

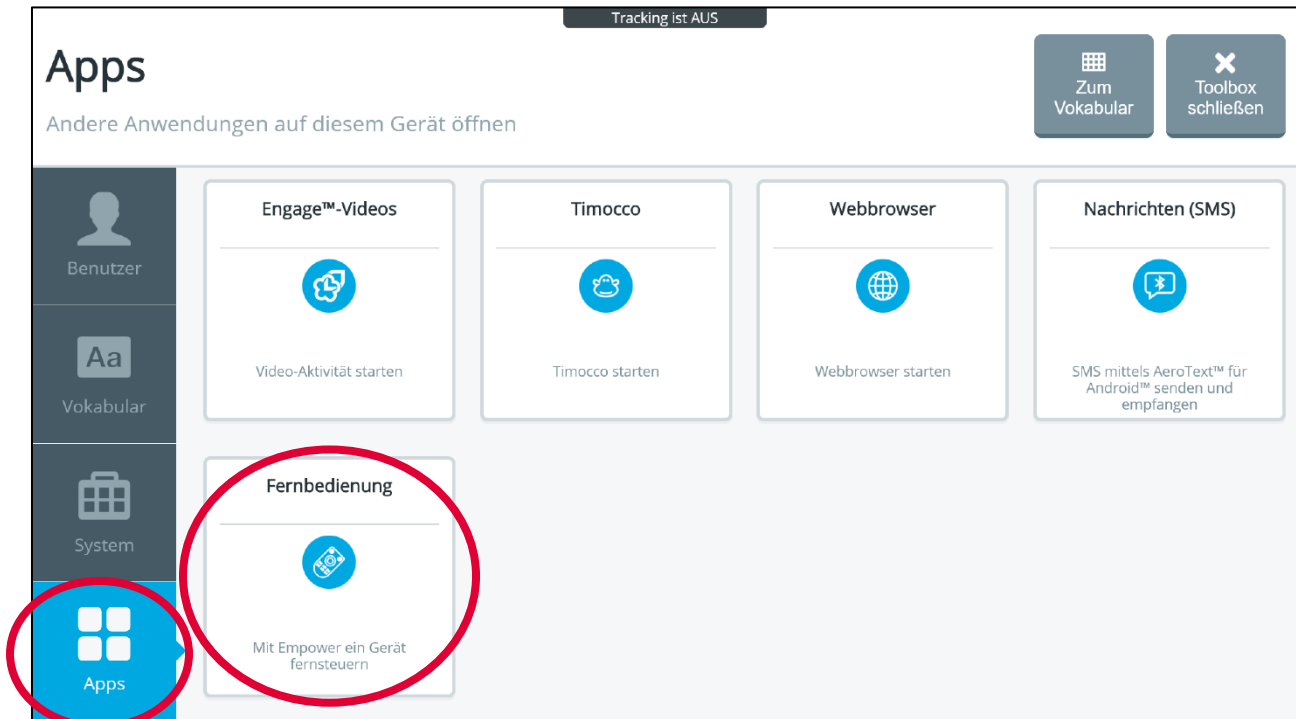




we integrate. active.

2. Infrarot Gerät / Fernbedienung anlegen

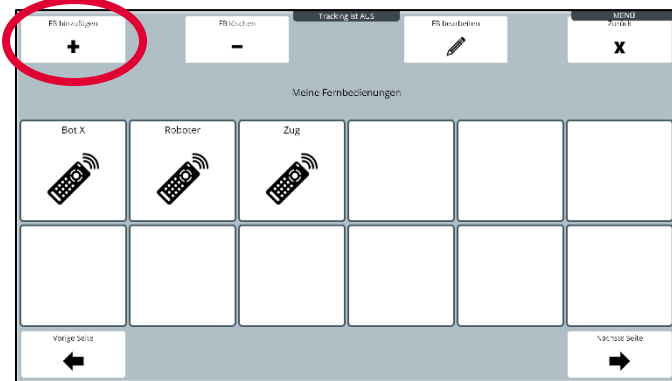


2.1. «FB hinzufügen» auswählen

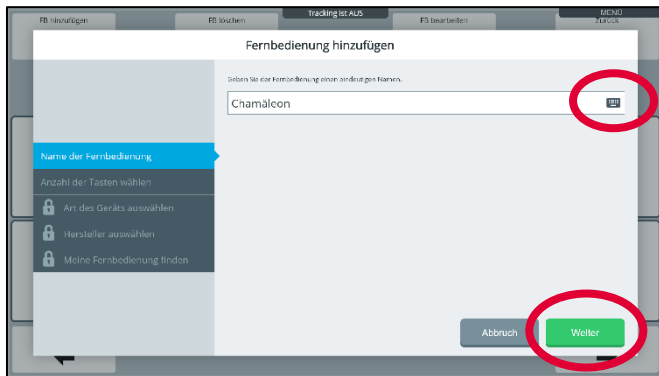


2.2. Name eingeben (z.B. Chamäleon und auf «fertig» klicken)

2.3. Auf «Weiter» klicken

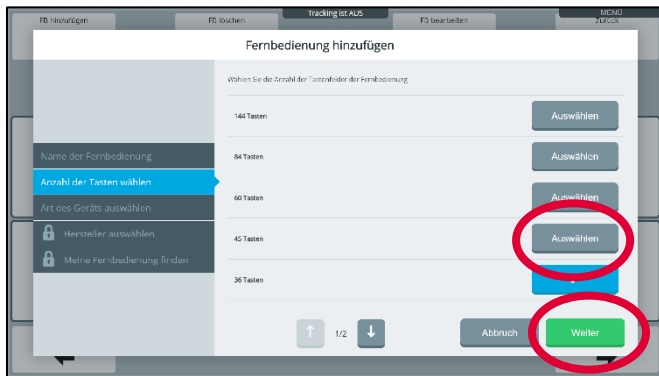

2.4. Anzahl Tasten auswählen (z.B. 36 Tasten)

2.5. Auf «Weiter» klicken

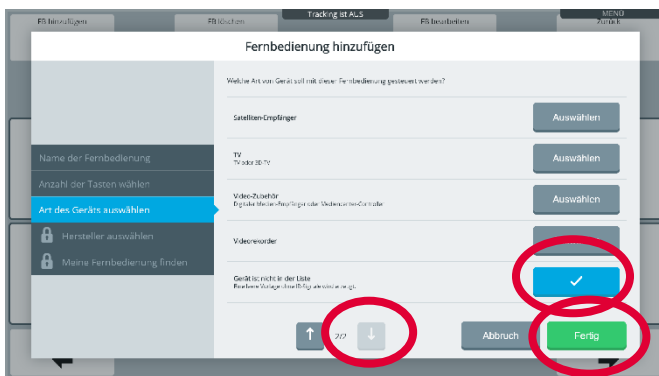

2.6. Art des Gerätes auswählen

2.6.1. Auf den Pfeil nach unten klicken ↓ (2/2)


2.6.2. «Gerät ist nicht in der Liste» auswählen

2.6.3. Auf «Fertig» klicken




we integrate. active.

3. Einzelnen Infrarot Befehle speichern

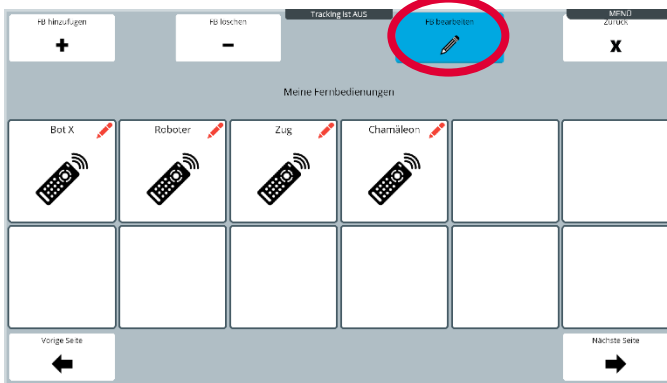

3.1. FB bearbeiten auswählen

3.2. Angelegte Fernbedienung auswählen (z.B. Chamäleon)

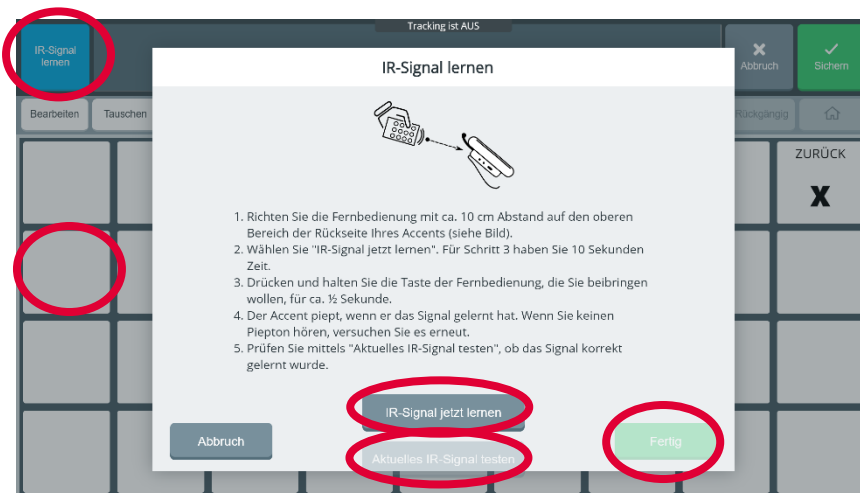

3.3. «IR-Signal lernen» auswählen


3.3.1. Leeres Feld auswählen

3.4. «IR-Signal jetzt lernen» auswählen

3.4.1. physische Fernbedienung auf den Accent ausrichten und Signal senden.

3.5. «Aktuelles IR-Signal testen» um auszuprobieren, ob das Einlesen geklappt hat.

3.6. Auf «Fertig» klicken

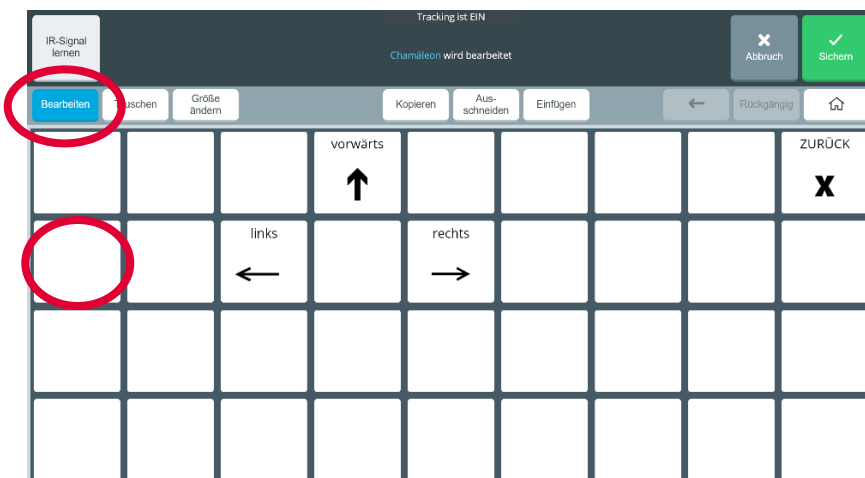

Nach dem speichern des einzelnen Befehls:

4. die Taste gestalten.


4.1. «Bearbeiten» auswählen

4.2. Feld mit gespeichertem IR-Code auswählen (gleiches wie vorhin)



we integrate. active.

Bearbeitungsmodus öffnet sich

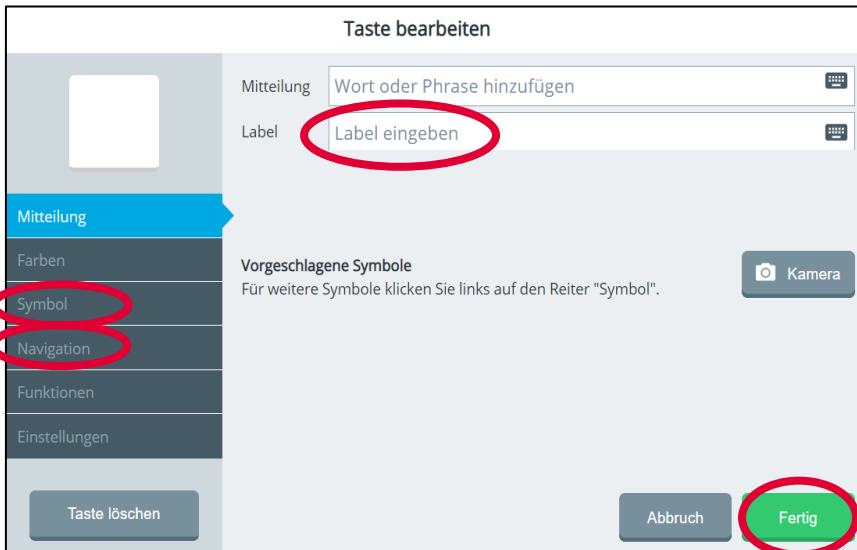

4.3. Label eingeben (z.B Zunge rausstrecken)

4.4. Symbol auswählen (allenfalls Suchtext bei der Symbol Suchen ändern)

4.5. Ev. Farbe definieren

4.6. auf «Fertig» klicken


4.7 Die Punkte 3.3 -4.6 Für alle Infrarot Befehle wiederholen!

4.8 Oben rechts auf «Sichern» drücken und Bearbeitung damit abschliessen (keine Abbildung).

4.9 Tippen sie oben rechts auf «Menü» und auf «Zum Vokabular»

Die neue Seite muss nun verknüpft werden. Entscheiden, auf welcher Taste sich die neue Seite öffnen soll und dahin navigieren.

5. Fernbedingungsseite verknüpfen

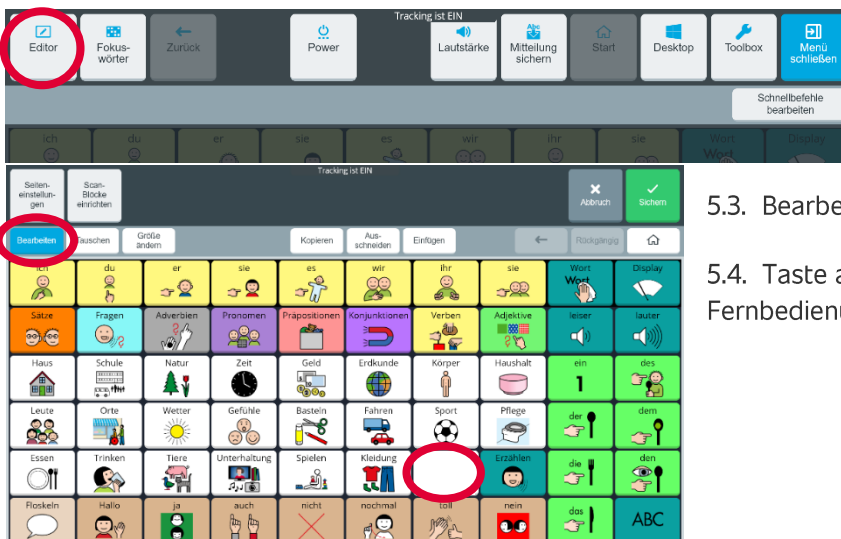

5.1. Auf dem Bildschirm Feld Menü drücken




5.2. Editor auswählen

5.3. Bearbeiten auswählen

5.4. Taste auswählen, auf der sich die Fernbedienung öffnen soll



we integrate. active.

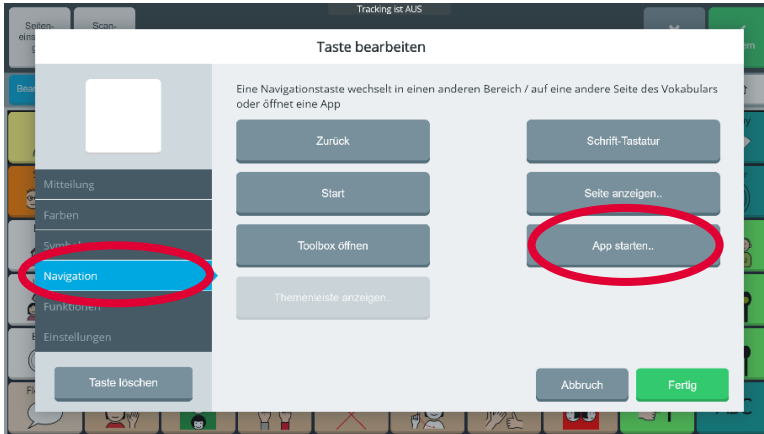


5.5. Label eingeben (siehe 4.3)

5.6. Symbol auswählen (siehe 4.4)


5.7. «Navigation» anklicken

5.8. «App starten» anklicke

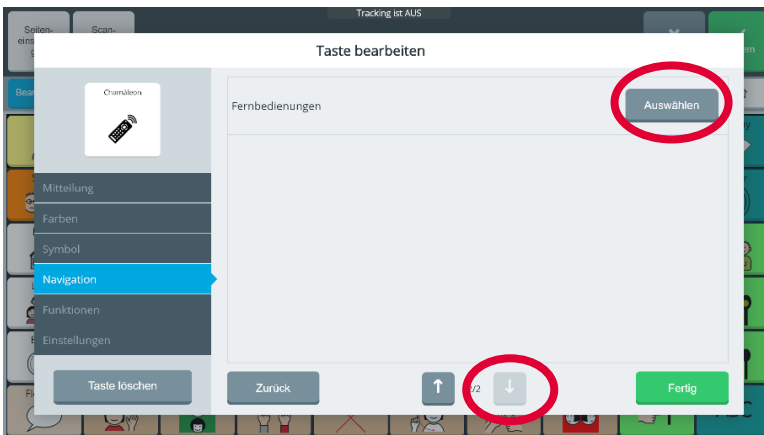

5.9. Auf dem Pfeil nach unten Klicken ↓ (2/2)

5.10. Fernbedienung auswählen

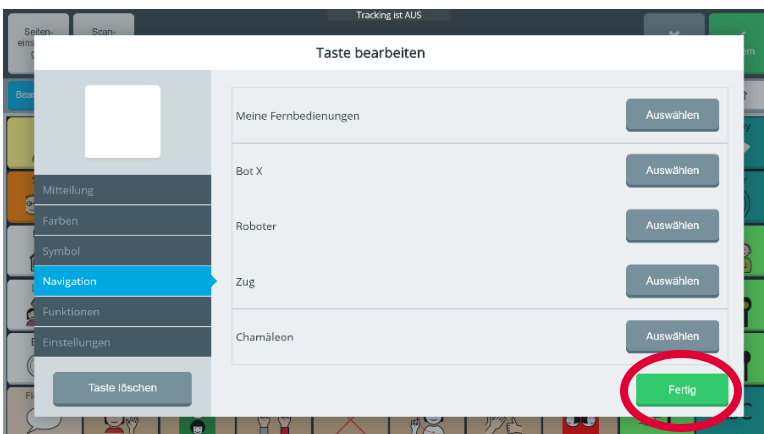

5.11. Gewünschte Fernbedienung auswählen (z.B.: Chamäleon)

5.12. Auf «Fertig» klicken

Es ist geschafft! Viel Spass beim Spielen!